
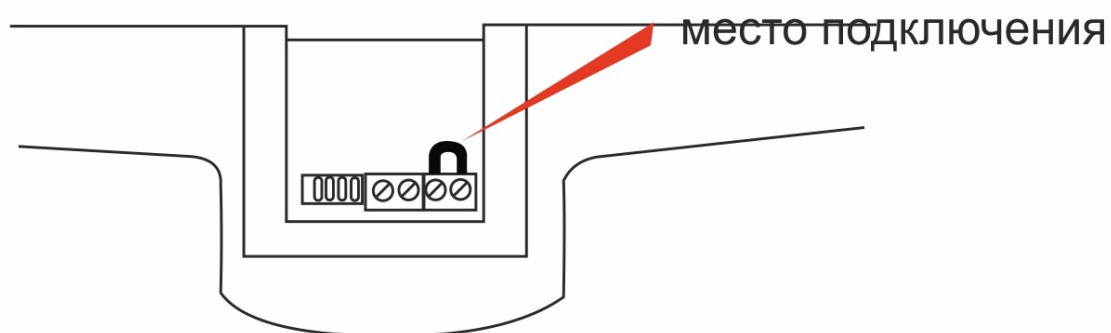


Подключение котла LaggarTT по OpenTherm к устройству ZONT

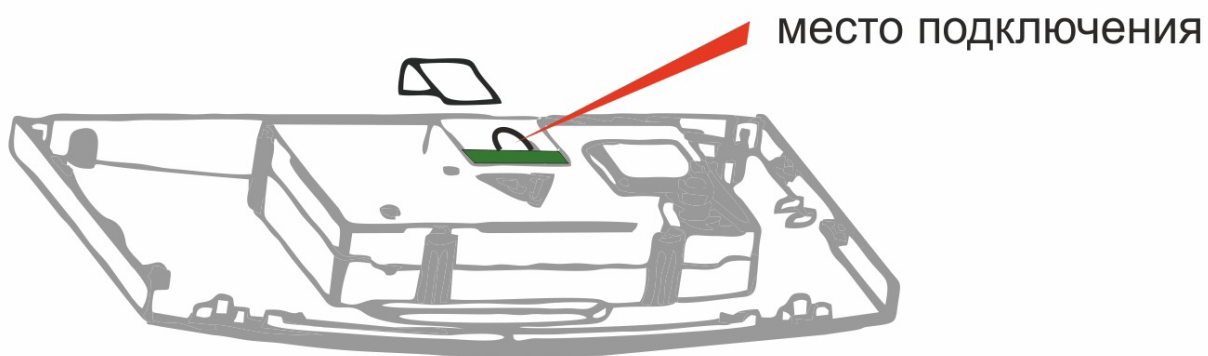

1. Откройте лицевую панель котла.
2. Снимите крышку по-центру.
3. Подключите цепь OpenTherm вместо перемычки.