


подключение по OpenTherm

M2

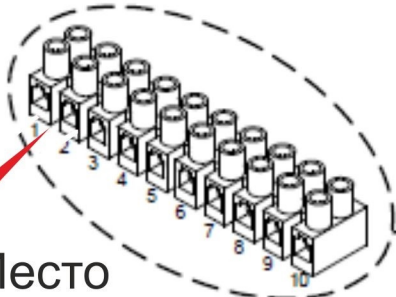


Место
подключения

M1



Удалить перемычку

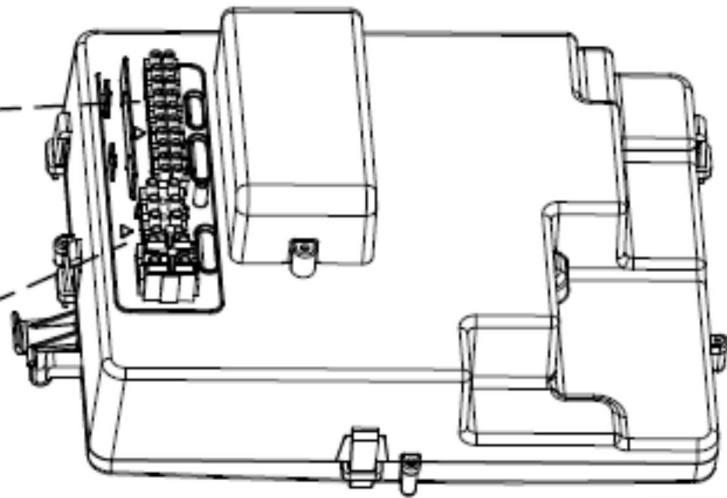

1. Откройте лицевую панель котла.
2. Выставьте параметр P10=00
3. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата.
4. Подключите цепь OpenTherm на клеммник M2 1,2